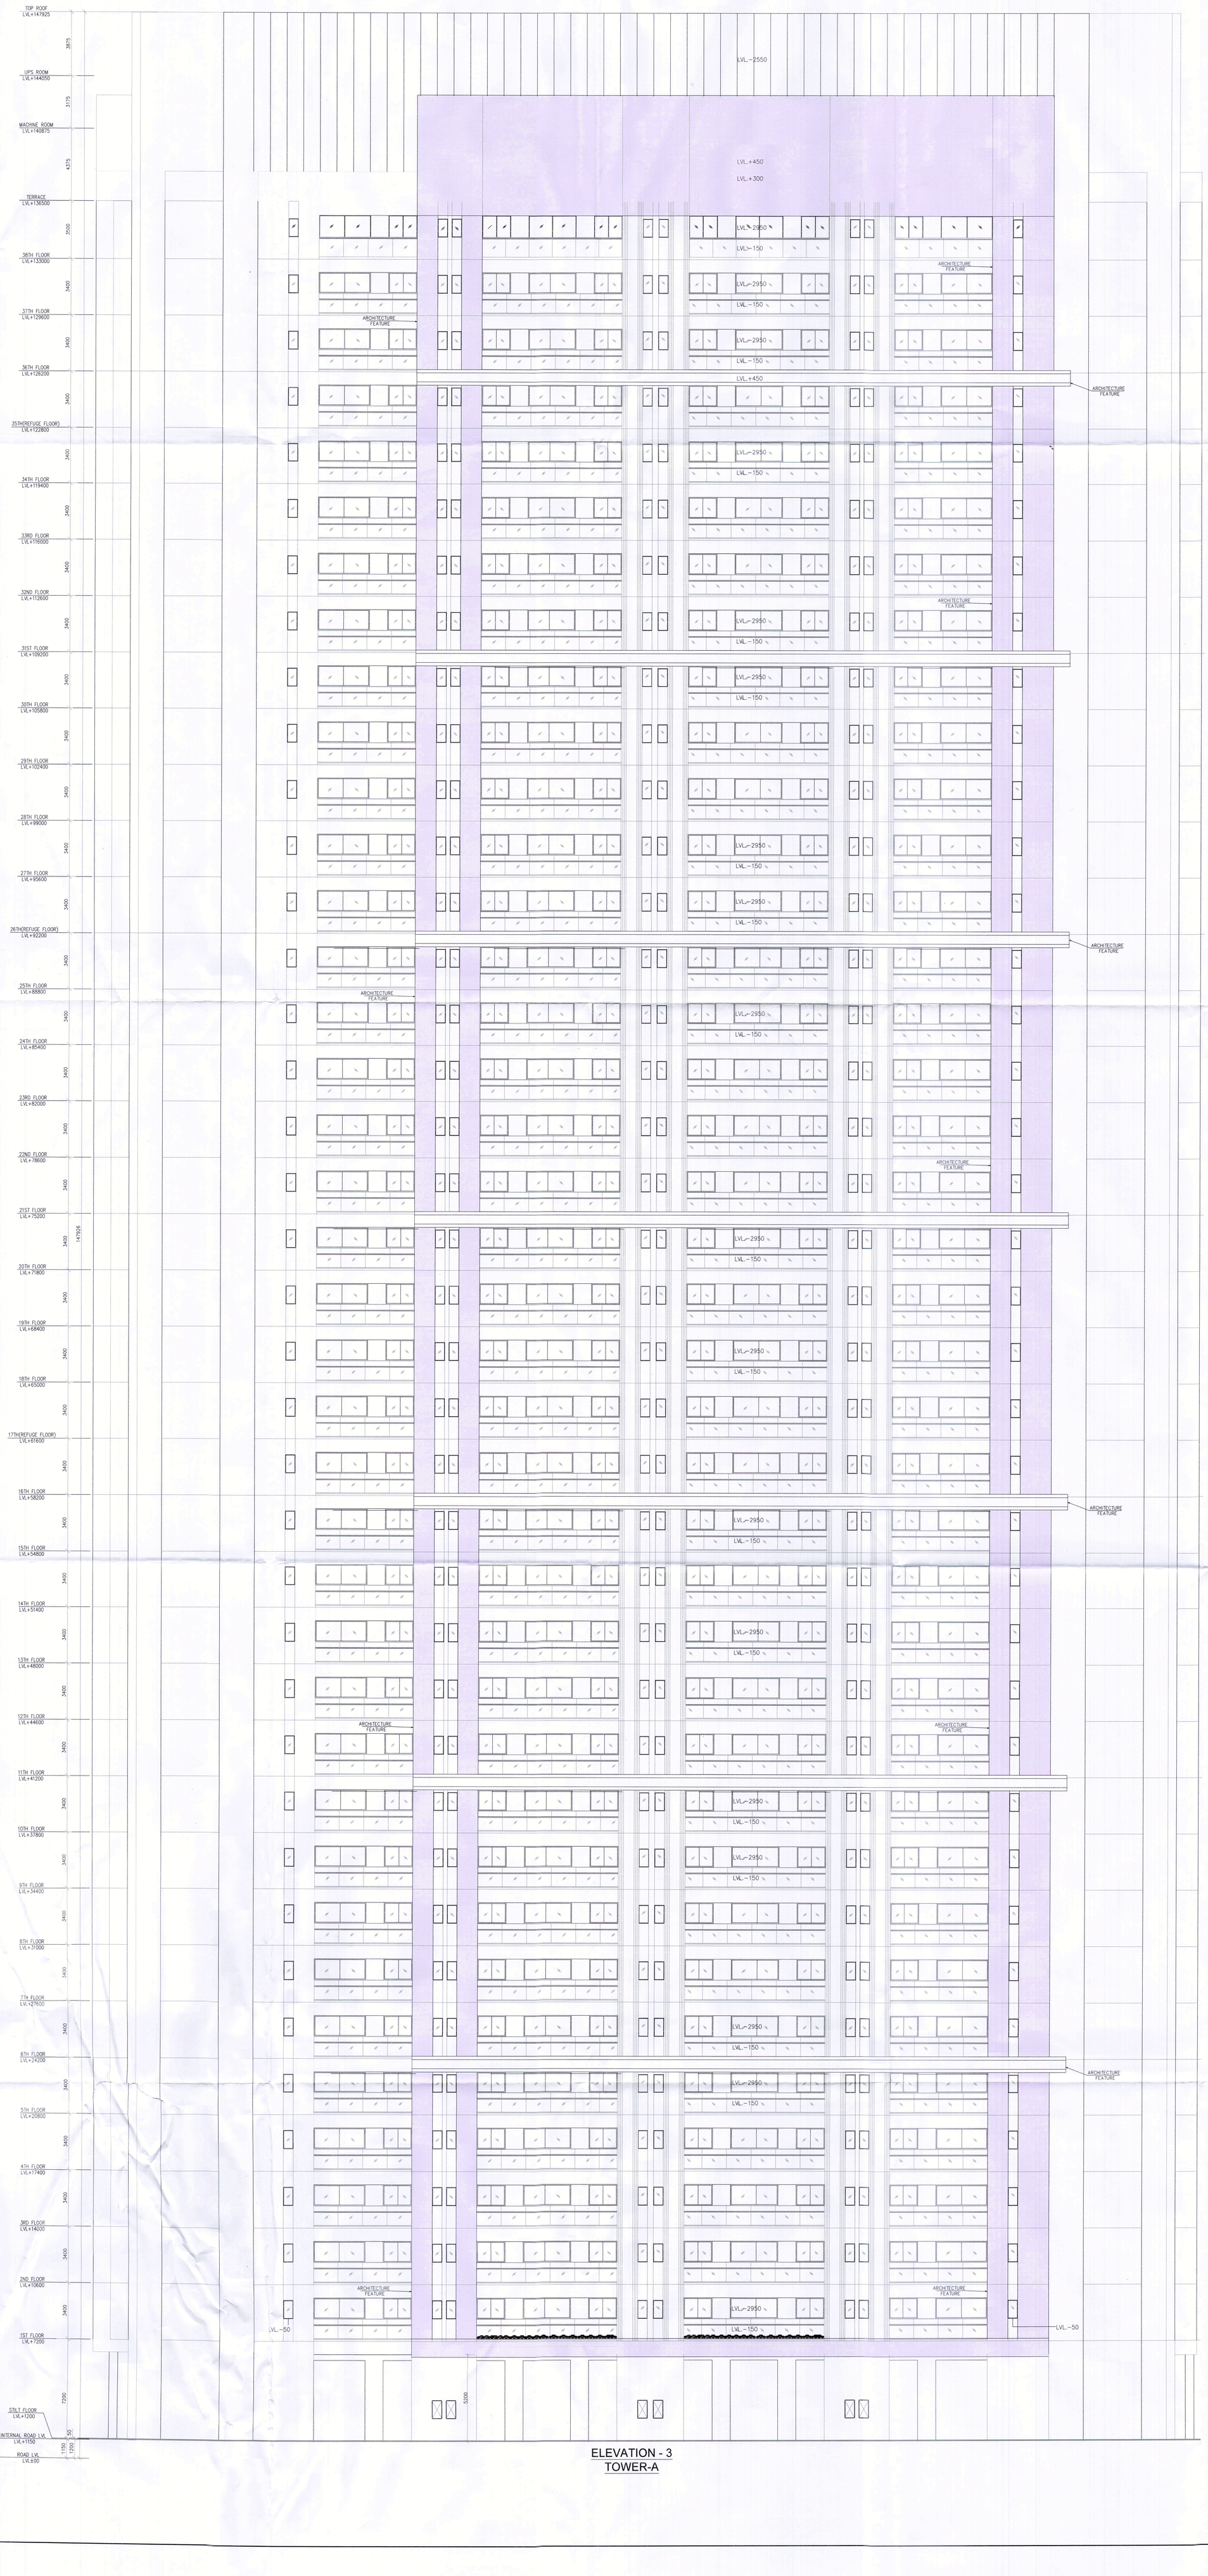
TOP ROOF LVL+147925
UPS ROOM LVL+144050
MACHINE ROOM LVL+140875
TERRACE LVL+136500
38TH FLOOR LVL+133000
37TH FLOOR LVL+129600
36TH FLOOR LVL+126200
35TH(REFUGE FLOOR) LVL+122800
34TH FLOOR LVL+119400
33RD FLOOR LVL+116000
32ND FLOOR LVL+112600
31ST FLOOR LVL+109200
30TH FLOOR LVL+105800
29TH FLOOR LVL+102400
28TH FLOOR LVL+99000
27TH FLOOR LVL+95600
26TH(REFUGE FLOOR) LVL+92200
25TH FLOOR LVL+88800
24TH FLOOR LVL+85400
23RD FLOOR LVL+82000
22ND FLOOR LVL+78600
21ST FLOOR LVL+75200
20TH FLOOR LVL+71800
19TH FLOOR LVL+68400
18TH FLOOR LVL+65000
17TH(REFUGE FLOOR) LVL+61600
16TH FLOOR LVL+58200
15TH FLOOR LVL+54800
14TH FLOOR LVL+51400
13TH FLOOR LVL+48000
12TH FLOOR LVL+44600
11TH FLOOR LVL+41200
10TH FLOOR LVL+37800
9TH FLOOR LVL+34400
8TH FLOOR LVL+31000
7TH FLOOR LVL+27600
6TH FLOOR LVL+24200
5TH FLOOR LVL+20800
4TH FLOOR LVL+17400
3RD FLOOR LVL+14000
2ND FLOOR LVL+10600
1ST FLOOR LVL+7200
STILT FLOOR LVL+1200
INTERNAL ROAD LVL LVL+1150
ROAD LVL LVL±00
3875
3175
4375
3500
3400
3400
3400